

この度は、シーアンドシー製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

使用上のご注意

ここに示した注意事項は、人や製品への危害や損害を未然に防止するための重要な内容を記載しています。
内容をよく理解してから製品を正しく安全にお使いください。

⚠ 注意 取り扱いを誤った場合、ケガを負う可能性および物的損害の発生が想定されます。また、製品の品質・信頼性が損なわれる可能性が想定されます。

⚠ 注意

- 本製品を絶対に分解・加工・改造しないでください。浸水や故障の原因になります。分解・加工・改造品の浸水・破損等の保証はいたしかねます。修理や内部の点検は、ご購入の販売店にご相談ください。
- 水しぶきのかかるところ、湿気の多いところ、海岸など砂のつきやすいところでは、本製品の開閉をおこなわないでください。水滴落下・浸水などにより故障の原因になります。
- 薬品・化粧品、シンナーなどの石油系溶剤、台所用中性洗剤などは変形や損傷の原因となる場合がありますので、絶対に使用しないでください。
- 水に濡れたところや湿気の多い場所で本製品を保管しないでください。カビやサビ、腐食・故障の原因になります。
- 万一、本製品の不具合により撮影できなかった場合、撮影内容・撮影のための諸費用などの補償についてはご容赦ください。
- 本製品のご使用上において、万一、お客様の取扱上の不注意による破損・損傷などが生じた際のカメラ・レンズ、その他のアクセサリ等の交換・補償はいたしかねます。
- 本書の記載内容の誤りなどについての補償はご容赦ください。

お手入れと保管上のご注意


- 薬品・化粧品、シンナーなどの石油系溶剤、台所用中性洗剤などは変形や損傷の原因となる場合がありますので、絶対に使用しないでください。
- ご使用になった後は、必ず防水されている状態で十分に真水につけてから流水で洗ってください。
- 十分に真水に浸けなかったり、流水で洗うだけでは塩分が残り、乾燥すると塩は結晶となり水に溶けにくくなります。本製品に付着した塩の結晶は非常に取れにくく、浸水の原因になることもありますので、必ず真水に十分に浸けてください。
- 水洗いした後は、乾いた柔らかい布で水気をよく拭き取り、陰干しにして乾かしてください。
- 熱を発生する器具で強制的に乾燥させることは、変形や破損の原因となることがありますのでおやめください。
- 長期間ご使用にならないときは、高温・高湿、直射日光の当たる場所や、極寒になる場所を避けて保管してください。
- ナフタリンや樟脳の入った場所や、実験室のような薬品を扱う場所では本製品を保管しないでください。カビやサビ、腐食・故障の原因になります。
- ご使用になった後は、Oリングのメンテナンスをしてから保管してください。ご使用の前後に必ずOリングの点検をし、早めの交換をおすすめします。
- ご使用の頻度や保管状態によっても異なりますが、製品の性能を維持するために、お買い上げいただいてから2年毎に1回を目安に、オーバーホール(有料)にお出しになることをおすすめします。

仕様

材質 *	耐腐蝕アルミ合金
寸法 *	約φ129(径)×40(奥行)mm
質量 *	約205g
付属品 *	シリコングリス、取扱説明書(本書)

※仕様および外観などは予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

各部の名称

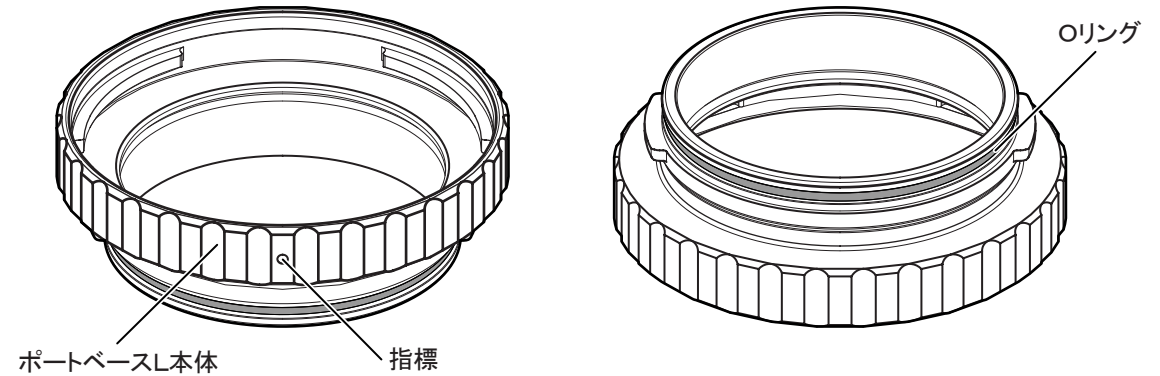

ポートベースLの取り付け/取りはずし

取り付け

- 1 RDXハウジングのフロントケースのポートロックを矢印の方向へ押しながら、ポートマウントリングをOPEN方向(反時計方向)へ止まるところまで回す(図1)
- 2 ポートマウントリングの凹とポートベースLの凸を合わせ、ポートベースLをフロントケースに確実に押し込む(図2)

⚠ 注意

- ポートベースLを取り付ける前に、ポートベースLのOリングとOリング接触面にゴミやキズ、変形がないことを確認し、付属のシリコングリスを薄く塗ってください。
- ポートベースLの指標が上部にくるように取り付けてください。(ポートを取り付ける際の指標になります。)

- 3 ポートマウントリングをLOCK方向(時計方向)へカチッと音がするまで回す(図3)

- ポートロックがロックの位置に戻っていることを確認してください。

取りはずし

- 1 ポートロックを矢印の方向へ押しながら、ポートマウントリングをOPEN方向(反時計方向)へ回す(図1)
- 2 フロントケースをしっかりと押さえポートベースLをまっ直ぐ抜き取る

⚠ 注意

- ポートマウントリングがLOCK状態で、ポートを無理にはずさないでください。ポートマウントリングが破損します。

